


מדריך הפעלה מהיר

htc  
one X



## מפרט המכשיר

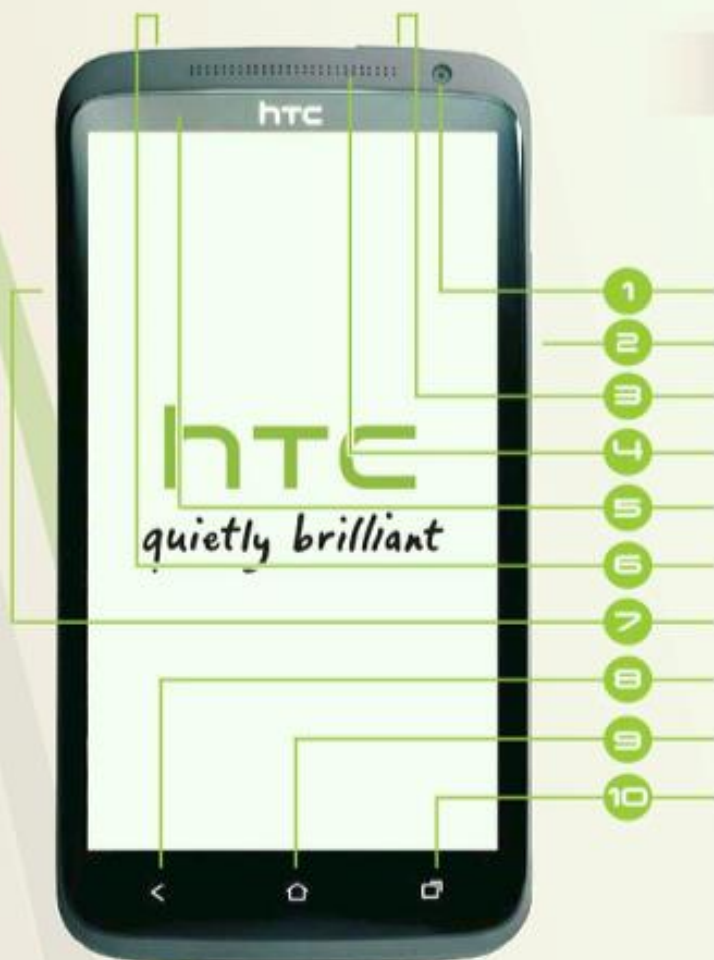

1. מצלמה קדמית
2. כיוון עוצמת השמע
3. לחצן הדלקה / כיבוי
4. נורית התראה
5. חיישן קרבה
6. שקע אוזניה
7. שקע USB
8. לחצן מגע – חזרה
9. לחצן מגע – בית
10. לחצן מגע – יישומים אחרונים

## טעינת הסוללה

הסוללה של המכשיר עדיין לא הוטענה, לפני תחילת השימוש במכשיר יש לטעון את הסוללה עד הסוף באמצעות המטען המצורף. לטעינת הסוללה יש להשתמש רק במטען ובכבל ה-USB שצורפו לאריזה.



1. חבר את קצהו הקטן של כבל ה-USB לשקע ה-USB במכשיר.
2. חבר את הקצה השני של כבל ה-USB לספק הכוח.
3. חבר את ספק הכוח לשקע חשמל על מנת להתחיל בטעינת הסוללה.

כאמצעי בטיחות, הסוללה תפסיק את הטעינה במידה והיא התחממה יתר על המידה.

## כרטיס ה-Micro-SIM



**1** להוצאת מגש כרטיס ה-Micro-SIM, יש להכניס תחילה את כלי ההוצאה של כרטיס ה-Micro-SIM המצורף באריזה לתוך הנקב הקטן שליד המגש וניתן להשתמש גם בסיכת מהדק משרדי קטן יש לבצע את ההחדרה בזווית.

**2** כאשר הכלי יחדור לתוך הנקב, מגש ה-Micro-SIM יבלוט החוצה, בשלב זה יש למשוך את המגש החוצה ולהניח את כרטיס ה-Micro-SIM בתוך המגש.

**3** הכנס את מגש ה-Micro-SIM ביחד עם ה-Micro-SIM שבתוכו היטב למקומו.

## הפעלה וכיבוי

### הפעלה

לחץ והחזק על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות.

### כיבוי

לחץ והחזק על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות עד שתפריט אפשרויות הטלפון יוצג, כשאר התפריט מוצג, בחר "כבה טלפון".


## הגדרות ראשונות

כשתפעיל את המכשיר בפעם הראשונה, תתבקש להגדירו.

פעל על-פי ההנחיות שיוצגו על גבי המסך ותוכל להשתמש במכשיר תוך זמן קצר.

ייתכן ותכונות מסויימות הדורשות חיבור לאינטרנט, יגררו חיוב נוסף עבור תקשורת נתונים.

לאחר הפעלת המכשיר יוצגו טיפים מהירים על מסכים מסויימים, טיפים אלו ינחו אותך במהלך השימוש במכשיר, טיפים אלו לא יוצגו שנית לאחר שתסגור אותם.

כדי להציג שוב את הטיפים המהירים, פתח את תפריט האפליקציות (  ) - האפשרות האמצעית בשורה התחתונה במסך הבית ולאחר מכן בחר 'הגדרות' < אודות < עזרה < הצג את כל הטיפים המהירים.

## מצלמה

הפעל את המצלמה ממסך הנעילה וצלם מיד מבלי להתעכב. להלן אחת מהתכונות המיוחדות של המצלמה שבהן תוכל להשתמש.

**צילום דו-שימושי** מאפשר לצלם תמונות תוך כדי שימוש במצלמת הווידאו במהלך הקלטת ווידאו באמצעות המצלמה הראשית, הקש <  כדי לצלם תמונות.

באפשרותך גם לצלם תמונות מווידאו שהוקלט בעבר, במהלך צפייה בסרטון ווידאו הקש <  כדי ליצא תמונות חדשות מתוך סרט הווידאו.



ניתן לגשת בכל זמן ובכל מקום לתמונות, לסרטונים, ולמסמכים שלך על-ידי שמירתם ב-Dropbox, כאשר אתה מגדיר חשבון Dropbox במכשיר ה-HTC One X. תוכל לקבל חינם שטח אחסון של 25GB ב-Dropbox למשך שנתיים.


כדי לקבל שטח אחסון נוסף של 25GB ב-Dropbox למשך שנתיים, תצטרך להגדיר חשבון Dropbox דרך מכשיר ה-HTC One X (למעט דרך מחשב, או דרך מכשירים אחרים שאינם מתוצרת HTC) לאחר מכן עליך להשלים את הצעדים הראשונים באתר האינטרנט של Dropbox. ([www.dropbox.com/ga](http://www.dropbox.com/ga)).

### חיוג חכם

החיוג החכם של חייגן הטלפון הופך את אופן ביצוע השיחה למהיר, פשוט, וקל. פשוט הזן את מספר הטלפון או את האותיות הראשונות של איש הקשר.

### חיוג מהיר

באמצעות החיוג המהיר תוכל לחייג מספרי טלפון על ידי הקשה על ספרה אחת בלבד. **שים לב!** הספרה 1 מיועדת ומתוכננת מראש לחיוג לתיבת הדואר הקולי, לחיצה ארוכה על הספרה 1 תוביל אותך לתיבת הדואר הקולי שלך. כדי להגדיר חיוג מהיר עקוב אחר השלבים הבאים.

- 1 במסך הבית הקש < .
- 2 הקש < , ואחר-כך 'חיוג מהיר'.
- 3 הקש < , ובחר איש קשר מהרשימה.
- 4 באפשרות העליונה בחר את מספר איש הקשר שבו תרצה להשתמש, ולאחר מכן באפשרות השנייה בחר את המספר אותו תרצה להקצות כחיוג מהיר לאיש הקשר.
- 5 לחץ 'שמור'.

מסך הבית הינו שולחן העבודה הפרטי שלך, תוכל לאחסן בו את היישומים, התיקיות, קיצורי הדרך, ורכיבי ה-Widget המועדפים עליך, כך שיהיו כולם במרחק לחיצה אחת ממך.

1 במסך הבית כנס לתפריט האפליקציות (☰), ולאחר מכן הקש < הגדרות > התאם

אישית < בחר 'ערכת נושא'.

2 החלק אצבע ימין ושמאל, ובחר מבין המסכים את ערכת הנושא המועדפת עליך.

3 לחץ על 'החל'.

**מסך בית מורחב** – כשתתחיל לבצע יותר פעולות במכשיר ה-HTC One X, ייתכן שתגלה שמסך בית אחד איננו מספיק לך.

החלק את האצבע ימינה או שמאלה ותגלה עוד מקום במסך הבית.

לחזרה למסך הבית הראשי לחץ על 'לחצן מגע – בית' (🏠).

## שחרור נעילת מסך

לשחרור נעילת המסך, משוך את הטבעת למעלה.

אם הגדרת דגם לנעילת המסך, קוד או סיסמה, תתבקש לצייר את הדגם שהגדרת על המסך, או להזין את הקוד או הסיסמה על מנת לשחרר את נעילת המסך.

במידה והינך מעוניין לגשת לאחד מקיצורי הדרך המופיעים על לוח נעילת המסך, גרור את קיצור הדרך הנבחר אל תוך הטבעת.

כמו כן, אם הגדרת שעון מעורר או תזכורת אירוע, תוכל לגרור את אחת האפשרויות המוצעות על מסך הנעילה לתוך הטבעת, כדי להגדיר נודניק לשעון המעורר או לאירוע, או כדי להתעלם מהם.





כשמוצגת התראה או מידע על מסך הנעילה (לדוגמה, שיחה שלא נענתה או הודעה) תוכל לגרור את ההתראה לתוך הטבעת כדי לעבור לישום הרלוונטי.



## ביצוע שיחה

- 1 במסך הבית, הקש <  .
- 2 הזן את מספר הטלפון, או את האותיות הראשונות של איש הקשר.
- 3 הקש על איש קשר מתוך הרשימה לצורך חיוג.
- 4 לניתוק השיחה, הקש 'סיים שיחה'.

## שליחת הודעת טקסט

- 1 במסך הבית הקש <  , ואחר-כך הקש < 'הודעות'.
- 2 הקש <  .
- 3 הקש <  , ואחר-כך בחר את אנשי הקשר שברצונך לשלוח אליהם את ההודעה.
- 4 הקש על התיבה 'הוסף טקסט', והזן את ההודעה.
- 5 באפשרותך להקיש <  , במידה ותרצה להוסיף סמיילי או טקסט מהיר.
- 6 הקש 'שלח'.

## טעינה והורדה של תמונות סרטונים ומוזיקה

**ניתן להעביר מדיה בשתי דרכים** – חבר את המכשיר למחשב, ולאחר מכן בחר מצב 'דיסק נייד', המחשב יזהה אותו ככונן USB נשלף, ותוכל להעביר מדיה ביניהם.

**דרך נוספת** – באפשרותך להוריד את התוכנה HTC Sync Manager, תוכל להגדיר את התוכנה בקלות ולסנכרן תקינות המכילות מדיה ורשימות השמעה במחשב עם המכשיר.

HTC Sync Manager מסוגל גם להוריד אוטומטית תמונות וסרטונים מהמכשיר למחשב.

# מעבר בין יישומים שהופעלו לאחרונה

תוכל לגשת בקלות ליישומים שזה עתה הפעלת.

1 הקש < □

2 החלק את האצבע ימינה או שמאלה כדי להציג את היישומים שהפעלת לאחרונה,

כשתבחר את היישום הרצוי, הקש עליו על מנת להפעיל אותו.

## התראות

### תאורת התראה.

- אור ירוק רציף – כשהמכשיר מחובר לספק הכוח או למחשב והסוללה טעונה לחלוטין.
- אור ירוק מהבהב – כשיש התראה ממתינה.
- אור כתום רציף – כשהסוללה בטעינה.
- אור כתום מהבהב – סוללה חלשה מאוד.

### סמלי התראה.


סמלי ההתראה בשורת המצב (העליונה ביותר) מאפשרים לך להתעדכן בקלות לגבי הודעות, אירועים, שעון מעורר, ועוד התראות.

### לוח התראות.

עם קבלת התראה חדשה, באפשרותך לפתוח את לוח ההתראות כדי לראות איזו התראה על אירוע, הודעה, או שיחה חדשה קבלת.

כמו כן, לוח ההתראות מאפשר לך לגשת בלחיצת כפתור אחת להגדות הטלפון.

לפתיחת לוח ההתראות לחץ והחזק את שורת ההתראות והחלק אותה למטה, לסגירתה לחץ והחזק את השורה התחתונה של לוח ההתראות והחלק את האצבע כלפי מעלה, או הקש < < .

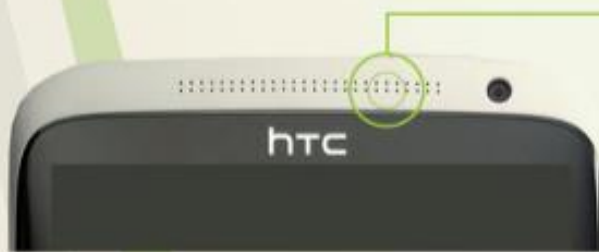



htc  
one<sup>x</sup>



 RAMPAL