

NOKIA

תוכן

		בטיחות
		תחילת העבודה
		מקשים וחלקים
		הכנסת כרטיס SIM וסוללה
		הכנסת כרטיס זיכרון
		טעינת הסוללה
		הענקת תוכן מטלפון הישן
		יסודות
		סיוור בטלפון
		מחווני תצוגה
		הארכת חיי הסוללה
		התאמה אישית של מסך הבית
		שינוי סוג הרינגטון
		הגדרת שיר בתור הרינגטון שלך
		חנות Nokia
		כתיבת טקסט
		אנשים והדעות
		ביצוע שיחה או מענה לשיחה
		שמירה של שם ומספר טלפון
		שליחת הודעה
		בדיקת הדואר הקולי
		Mail for Exchange
		הגדרת חשבון דואר
		שליחת דואר
		התחברות לרשתות חברתיות
		ניהול שיחות צ'אט עם חברים
		מצלמה
		צילום תמונה
		צילום דיוקן עצמי
		שליחת תמונה או וידאו
19	מפות וניווט	3
19	חיפוש מקומות קרובים	4
20	אינטרנט	4
20	גלישה באינטרנט	4
20	הוספת אתר אינטרנט למועדפים שלך	6
21	משרד	6
21	הוספת רשומת לוח שנה	7
21	שינוי השעה והתאריך	8
21	הגדרת התראה	8
22	ניהול הטלפון והקישוריות	9
22	שיתוף התוכן שלך באמצעות 'שיתוף מהיר'	9
22	גיבוי תוכן בכרטיס זיכרון	10
23	שחזור הגדרות מקוריות	10
23	עדכון תוכנת הטלפון	10
23	קודי גישה	11
25	מידע מוצר ומידע בטיחות	11

קרא את הנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. לקבלת מידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה



כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ואביזרים אחרים



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שההתקן יישאר יבש



ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

הגן על שמיעתך



כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

SAR



התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בתנוחת השימוש הרגילה, כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. ניתן למצוא ערכי SAR מרביים ספציפיים בפרק 'מידע אישור (SAR)' במדריך זה. לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת www.sar-tick.com.


נרתיק, תפס חגורה או כל אמצעי אחר לנשיאת ההתקן על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויספקו לפחות את המרחק שצוין לעיל בין ההתקן לגוף. שים לב, ייתכן שהתקנים ניידים משדרים גם כאשר אינך מבצע שיחה קולית.

תחילת העבודה

למד את היסודות והפעל את הטלפון שלך במהירות.

מקשים וחלקים

הכר את המקשים ואת החלקים בטלפון החדש שלך.

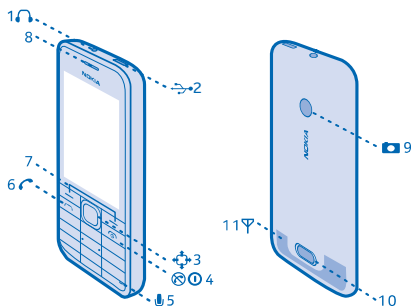

- 1 מחבר שמע (3.5 מ"מ AHJ)
- 2 מחבר micro-USB
- 3 מקש גלילה. משמש גם לשינוי עוצמת הקול. לחץ על המקש כלפי מעלה או מטה.
- 4 מקש סיום/הפעלה
- 5 מיקרופון
- 6 מקש שיחה
- 7 מקשי בחירה
- 8 אפרסת
- 9 עדשת המצלמה. לפני השימוש במצלמה, הסר את סרט ההגנה מהעדשה.
- 10 לחצן השחרור של הכיסוי האחורי
- 11 אזור האנטנה

הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר שמע. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים לשימוש עם התקן זה, אל מחבר השמע, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

★ **עצה:** נעל את המקשים כאשר הטלפון אינו נמצא בשימוש. בחר **תפריט** ולחץ על * . לביטול הנעילה, בחר **פתיחה** ולחץ על * .

הטלפון משתמש בתוכנת S40.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות ממסך ההתקן שלך.


הכנסת כרטיס SIM וסוללה

למד כיצד להכניס כרטיס SIM ואת הסוללה.

מחזיק ה-SIM1 מתחת לסוללה יכול לשמש הן עבור כרטיסי SIM של 3G והן עבור כרטיסי SIM של 2G.

1. לחץ על לחצן השחרור והסר את הכיסוי האחורי.

ⓘ **הערה:** לפני הסרת כיסויים כלשהם, כבה את ההתקן ונתק את המטען וכל התקן אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת כיסויים כלשהם. הקפד תמיד לאחסן את ההתקן ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.

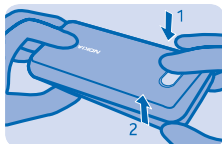


2. אם הסוללה נמצאת בתוך הטלפון, הוצא אותה.



3. הרם את כיסוי מחזיק ה-SIM1 והכנס את כרטיס ה-SIM כשאזור המגעים פונה כלפי מטה.
חשוב! ההתקן מתוכנן לשימוש עם כרטיס SIM מסוג mini-UICC, המוכר גם ככרטיס micro-SIM בלבד. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. השימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים או במתאמים של כרטיסי SIM עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, וכן לנתונים השמורים בכרטיס.



4. סדר בשורה את מגעי הסוללה והנח את הסוללה בפנים.

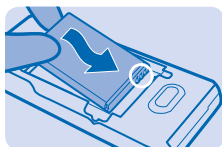

5. לחץ על הכיסוי האחורי עד שיינעל במקומו. כדי להפעיל את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה/כיבוי  עד שהטלפון ירטוט.



הכנסת כרטיס זיכרון


קרא את המידע להלן כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס זיכרון לטלפון.




השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

1. לחץ על לחצן השחרור והסר את הכיסוי האחורי.

⚠ הערה: לפני הסרת כרטיס, כבש את ההתקן ונתק את המטען וכל התקן אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת כרטיס. הקפד תמיד לאחסן את ההתקן ולהשתמש בו כשהכרטיס עליו.

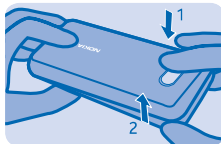


2. דחוף את הכרטיס כאשר אזור המגעים פונה כלפי מטה עד שיינעל במקומו.

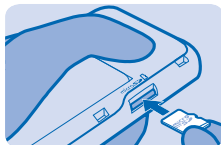

3. כדי להסיר, דחוף את הכרטיס פנימה עד שישתחרר.


⚠ חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון כאשר יישום כלשהו משתמש בו. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

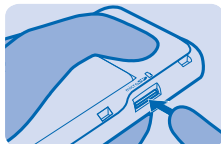

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אך ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להשתמש בטלפון.

1. חבר את המטען לשקע בקיר.

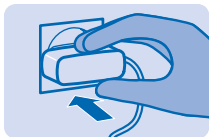

2. חבר את המטען לטלפון. לאחר שאתה מסיים, נתק את המטען מהטלפון, ולאחר מכן מהשקע בקיר.



אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות. ★ **עצה:** באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

העתקת תוכן מטלפון הישן



העבר בקלות את אנשי הקשר, רשומות לוח השנה ופריטים נוספים שלך אל הטלפון החדש.

1. הפעל את Bluetooth בשני הטלפונים. כדי להפעיל Bluetooth בטלפון החדש שלך, בחר **תפריט < הגדרות >** **קישוריות < Bluetooth.**
2. בטלפון החדש, בחר **תפריט < הגדרות > סינכרון וגיבוי < העתק מהתקן.**
3. בחר מה ברצונך להעתיק ולאחר מכן בחר **בוצע.**
4. בחר את הטלפון הישן מרשימת ההתקנים שנמצאו.
5. אם אתה מתבקש לעשות זאת, צור קוד הפעלה חד-פעמי (כגון 123) ובחר **אישור.**
6. ודא שהקודים תואמים בשני הטלפונים.
7. פעל על-פי ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.

למד כיצד להפיק את המרב מהטלפון החדש שברשותך.

סיוור בטלפון

ערוך סיוור בטלפון שלך באמצעות לחיצה פשוטה על מקש.

1. כדי להציג את היישומים והתכונות של הטלפון שלך, לחץ על **תפריט**.



2. כדי לעבור ליישום או תכונה, לחץ על מקש הגלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.




3. כדי לפתוח את היישום או לבחור את התכונה, לחץ על **בחירה**.



4. כדי לחזור לתצוגה הקודמת, לחץ על **חזרה**.



5. כדי לחזור למסך הבית, לחץ על **בית**.

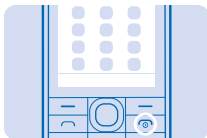

מחוני תצוגה

מחוני התצוגה בטלפון מציינים את השעה הנוכחית, את רמת הסוללה ואת עוצמת האות ועוד.

יש הודעות שלא נקראו.

יש לך הודעות שלא נשלחו או שנכשלו.

המקשים נעולים.

התראה נקבעה.

Bluetooth מופעל.

הטלפון מחובר לרשת GSM.

כל השיחות הנכנסות מועברות למספר אחר.

הטלפון מחובר לדיבורית אישית.

הטלפון מחובר להתקן, כגון מחשב, באמצעות כבל USB.

סוג הרשת הסלולרית שאליה אתה מחובר כעת עשוי להיות מוצג באמצעות אות אחת, שילוב של אותיות או שילוב של אותיות ומספרים. לדוגמה, 2G, בהתאם לספק שירות הרשת שלך. הסמלים עשויים להשתנות, בהתאם לאזור או לספק שירות הרשת שלך.

הארכת חיי הסוללה

הפק את המרב מהטלפון תוך קבלת חיי הסוללה הדרושים. קיימים שלבים שבאפשרותך לנקוט כדי לחסוך בהספק הטלפון.

- טען תמיד את הסוללה במלואה.
- השתק צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לחיצות על מקשים.
- השתמש באוזניות אלחוטיות במקום ברמקול.

כדי לחסוך בחשמל, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

הורדת הבהירות של תאורת הרקע	בחר תפריט < הגדרות < תצוגה < תאורת רקע ושנה את ההגדרה עבור עוצמת תאורת הרקע .
-----------------------------	--

הגדרת כיבוי של תאורת הרקע לאחר זמן קצר	בחר תפריט < הגדרות < תצוגה < תאורת רקע ושנה את ההגדרה עבור פסק זמן של תא' רקע .
--	--

שימוש בחיבורי רשת באופן בררני	• הפעל Bluetooth רק בעת הצורך.
-------------------------------	--------------------------------

- אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בטלפון בדרך אחרת, אבל אין ברצונך לבצע או לקבל שיחות, הפעל מצב טיסה. בחר **תפריט < הגדרות < פרופילים < טיסה < הפעלה**.

התאמה אישית של מסך הבית

רוצה לפתוח את היישומים המועדפים שלך ישירות ממסך הבית? באפשרותך להוסיף, להסיר ולסדר מחדש פריטים במסך הבית.

1. גלול למטה אל מסך הבית ובחר **אפשרויות < תצוגה מותאמת אישית**.
2. בחר שורה ופריט, כגון **חיוויים**.
3. בחר **בוצע < כן**.

★ **עצה:** כדי להוסיף יישומים נוספים, גלול אל סרגל קיצורי הדרך במסך הבית ובחר **אפשרויות < שינוי קיצור**.

שינוי סוג הרינגטון



הגדר רינגטון עבור הטלפון.

1. בחר **תפריט < הגדרות < צלילים**, וגלול אל אפשרויות הרינגטון.
2. השתמש במקש הגלילה כדי לבחור **פתיחת 'קבצים'**.
3. בחר **צלילים < סוגי צלול**.
4. בחר את הרינגטון.

★ **עצה:** כדי להחליף בין הפרופיל השקט והפרופיל הרגיל, לחץ לחיצה ארוכה על #.

הגדרת שיר בתור הרינגטון שלך

באפשרותך להגדיר שיר מנגן המוסיקה שיהיה הרינגטון שלך.

1. בעת הגדרת רינגטון, גלול שמאלה כדי לבחור **פתיחת 'קבצים'**, ובחר את השיר.
2. באפשרותך לסמן מקטע בשיר כדי להשתמש בו כרינגטון. בחר **כן**.
3. כדי להזיז את נקודת ההתחלה ▼, גלול שמאלה או ימינה. כדי להזיז את נקודת הסיום ▲ באותה אופן, גלול למטה. כאשר מוכן, בחר **בוצע**.
4. בחר **שמירה**.

הרינגטון שערכת לא מחליף את הרינגטון או הקליפ הקולי המקוריים. לא ניתן לערוך רינגטונים שהוגדרו מראש ולא כל תבניות הרינגטונים נתמכות.



הורד משחקים ניידים, יישומים, ערכות נושא, תמונות רקע ורינגטונים לטלפון דרך חנות Nokia.

בחר **תפריט < חנות**.

פריטים רבים ניתנים בחינם; על פריטים אחרים עליך לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

כדי לקבל מידע נוסף אודות חנות Nokia, עבור אל store.ovi.com.

כתיבת טקסט

ברצונך לכתוב הערה או אולי להשתמש ביותר משפה אחת בהודעה שלך? כתיבה באמצעות לוח המקשים היא קלה ומהנה.

לחץ על המקש שוב ושוב עד להצגת האות.

הקלדת תו מיוחד או סימן ניקוד

לחץ על * ובחר את התו.

מעבר בין רישיות תווים ושיטות קלט טקסט

לחץ על #. ייתכן שלא יהיה זמין בכל השפות.

הקלדת מספר

לחץ לחיצה ארוכה על # ובחר **מצב נומרי**. כדי לחזור למצב אותיות, לחץ לחיצה ארוכה על #.

הפעלה או ביטול של טקסט חזוי

בחר **אפשרויות < חזוי** ובחר **הפעלה** או **כיבוי**. אין תמיכה בכל השפות.

שינוי שפת הכתיבה

בחר **אפשרויות < שפת כתיבה**.

צור קשר עם חברים ומשפחה ושתף קבצים, כגון תמונות, בעזרת הטלפון. התעדכן בעדכונים האחרונים בשירותי הרשתות החברתיות שלך אפילו בדרכים.

ביצוע שיחה או מענה לשיחה

למד כיצד לבצע שיחה או לענות לשיחה בטלפון החדש שברשותך.

1. במסך הבית, הקלד את מספר הטלפון.

כדי להזין את התו + המשמש עבור שיחות בינלאומיות, לחץ על * פעמיים.

2. לחץ על .

3. לסיום השיחה, לחץ על .

כאשר מישהו מתקשר אליך, לחץ על  כדי לענות.

⚠ אזהרה: כשפרופיל טיסה מופעל, לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לבצע שיחה, עבור לפרופיל אחר.

התקשרות למספר האחרון שחויג

במסך הבית, לחץ על , בחר את המספר ולחץ על .

הצגת השיחות שלא נענו

במסך הבית, לחץ על **הצגה**. להתקשרות חזרה, בחר את המספר ולחץ על .

★ עצה: כדי להציג שיחות שלא נענו במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **יומן שיחות** < **שיחות שלא נענו**. שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו מתועדות רק אם שירות זה נתמך על-ידי הרשת ואם הטלפון מופעל ונמצא בטווח של אזור שירות הרשת.

שמירה של שם ומספר טלפון



הוסף אנשי קשר חדשים לטלפון שלך.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

2. בחר **הוספת חדש**.

3. הקלד את מספר הטלפון ובחר **אישור**.

4. כתוב את השם ובחר **שמירה**.



עם הודעות טקסט ומולטימדיה, באפשרותך ליצור במהירות קשר עם חבריך ובני משפחתך.

1. בחר **תפריט** < **הודעות**.

2. בחר **יצירת הודעה**.

3. כתוב את ההודעה שלך.

4. כדי להוסיף קובץ מצורף, כגון תמונה או וידאו, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט**.

5. להוספת איש קשר כנמען, בחר **שליחה אל** < **אנשי קשר**. כדי להקליד מספר, בחר **מספר או דואר**.

6. בחר **שליחה**.

אם הפריט שאתה מוסיף להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של ההודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בדיקת הדואר הקולי



האם אפשרת לשיחות שלך לעבור אל הדואר הקולי כאשר לא יכולת לענות להן? האזן להודעות שאנשים השאירו לך במועד נוח יותר.

כדי להשתמש בהודעה קולית, ייתכן שיהיה עליך להירשם כמנוי לשירות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

לפני שתשתמש בתא הדואר הקולי שלך, קבל את מספר תא הדואר הקולי מספק שירות הרשת. בדוק את אישור ההזמנה או את אתר האינטרנט לתמיכה של ספק שירות הרשת.

כדי להגדיר את ההודעה הקולית שלך, בחר **תפריט** < **הודעות** < **המשך** < **הודעות קוליות** < **מספר תא דואר קולי** והקליד את מספר תא הדואר הקולי.

1. כדי לבדוק את ההודעות הקוליות שלך כאשר פספסת שיחה, בחר **הצגה** במסך הבית.

2. בחר **אפשרויות** < **חיוג לשלוח**.

★ **עצה:** כדי להתקשר במהירות לדואר הקולי שלך, לחץ לחיצה ארוכה על **1** במסך הבית.

Mail for Exchange

האם היית רוצה שהדואר, אנשי הקשר ולוח השנה שבהם אתה משתמש לצורכי עבודה יהיו זמינים לשימושך בין אם אתה יושב ליד המחשב או נמצא בדרכים עם הטלפון? באפשרותך לסנכרן תוכן חשוב בין הטלפון לשרת Microsoft Exchange.

ניתן להגדיר את Mail for Exchange רק אם יש בארגון שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT בארגון צריך להפעיל את Microsoft Exchange ActiveSync עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהגדרה, ודא שיש ברשותך את הפרטים הבאים:

- כתובת דואר ארגונית
- שם שרת Exchange של החברה (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- שם תחום הרשת (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- הסיסמה שלך לרשת המשרד

בהתאם לתצורה של שרת Exchange, ייתכן שתידרש להזין מידע נוסף במהלך ההגדרה. אם המידע המתאים אינו ידוע לך, פנה למחלקת ה-IT של החברה.


במהלך ההגדרה, תוכל להגדיר באיזו תדירות ברצונך שהטלפון יסנכרן תוכן עם השרת. יתבצע סינכרון של תוכן שהוגדר במהלך הגדרת החשבון בלבד. כדי לסנכרן תוכן נוסף, שנה את ההגדרות של חשבון Mail for Exchange.

ייתכן שבעת שימוש ב-Mail for Exchange, תחויב להשתמש בקוד הנעילה.

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלוטו של מידע PIM בין התקן Nokia לשרת Microsoft Exchange מאושר.

התקן זה יכול לקיים תקשורת עם שרתים התומכים ב-Microsoft Exchange ActiveSync. אספקת התקן זה לך אינה מעניקה לך, ואינך מקבל, זכויות כלשהן במסגרת קניין רוחני כלשהו של Microsoft בכל הנוגע לתוכנת שרת או התקן שרת שניתן לגשת אליהם באמצעות התקן זה, או בכל הנוגע לשימוש ב-Microsoft Exchange ActiveSync מלבד בהתקן זה.

הגדרת חשבון דואר

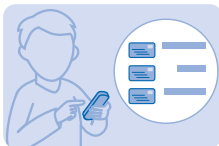

משתמש ביותר מכתובת דואר אחת? באפשרותך להשתמש בכמה חשבונות דואר בטלפון שלך. עליך להיות מחובר לאינטרנט כדי להגדיר חשבון דואר ולשלוח ולקבל דואר.

1. בחר **תפריט < דוא"ל**.
2. בחר שירות דואר והיכנס.

★ **עצה:** אם אין ברשותך כתובת דואר, באפשרותך ליצור חשבון של Nokia Mail במהלך ההתקנה.

באפשרותך להוסיף חשבון Mail for Exchange לטלפון אם ברצונך לסנכרן את העבודה שלך או דואר אחר, כולל אנשי קשר ולוח שנה, עם הטלפון. בחר **תפריט > יישומים > היישומים שלי > Mail for Exchange** וחשבון Mail for Exchange והקלד את הפרטים הדרושים.

הוספת חשבון דואר מאוחר יותר
בחר **תפריט > דוא"ל > הוספת חשבון** ושירות דואר, והיכנס.

שליחת דואר



רוצה לשלוח דואר כאשר אתה בדרכים? בעזרת הטלפון, באפשרותך לקרוא ולשלוח דואר, גם כאשר אינך יושב ליד השולחן.

1. בחר **תפריט > דוא"ל וחשבון דוא"ל**.
2. בתיבת הדואר, בחר **אפשרויות > חיבור הודעה חדשה**.
3. להוספת נמען מאנשי הקשר שלך, בחר **הוספה**. באפשרותך גם לכתוב את הכתובת. באפשרותך להוסיף יותר מנמען אחד.
4. כתוב את הנושא ואת ההודעה שלך.
5. לצירוף קובץ, כגון תמונה, בחר **אפשרויות > צירוף**.
6. בחר **שליחה**.

מענה לדוא"ל
כדי לענות לדוא"ל, פתח אותו ובחר **אפשרויות > מענה**.

התחברות לרשתות חברתיות



השתמש ביישום חיוויים כדי לראות מה קורה לחבריך.
היכנס לשירותי הרשתות החברתיות שלך.

1. בחר **תפריט > יישומים**.
 2. בחר **היישומים שלי > חיוויים**.
- ★ **עצה:** הוסף את חיוויים למסך הבית שלך להצגת העדכונים האחרונים.

ביטול התראות
ביישום חיוויים, בחר **אפשרויות > הגדרות**, נקה את תיבת הסימון ובחר **שמירה**.



אוהב לשוחח בצ'אט מקוון עם חבריך? באפשרותך לשלוח הודעות מיידיות בעזרת הטלפון בעודך בדרכים. עליך להיות מחובר לאינטרנט כדי לנהל שיחות צ'אט.

לפני שתוכל להשתמש בצ'אט, הגדר שירות צ'אט בטלפון. אתה זקוק לחשבון Nokia כדי לנהל שיחות צ'אט. בחר **תפריט < צ'אט < צ'אט < צ'אט < צ'אט < צ'אט**.

אם אין ברשותך חשבון צ'אט, באפשרותך להיכנס לצ'אט של Nokia במהלך ההתקנה. אם הוספת חברים לאנשי הקשר של הצ'אט, הם נכללים באופן אוטומטי באנשי הקשר שלך. באפשרותך גם לנהל שיחות צ'אט עם אנשים שאינם אנשי הקשר של הצ'אט שלך.

1. בחר **תפריט < צ'אט < צ'אט < צ'אט**.

2. בחר חשבון והיכנס.

3. בחר **אפשרויות < צ'אט עם**.

4. בחר שירות צ'אט, כתוב את שם המשתמש ובחר **אפשרויות < שליחה**.

5. כתוב את ההודעה שלך בתיבת הטקסט ובחר **שליחה**.


★ **עצה:** כדי להתחיל במהירות צ'אט עם איש קשר, בחר את איש הקשר ברשימת החברים ובחר **שליחה**.

באפשרותך לנהל מספר שיחות בו-זמנית. כדי לעבור בין שיחות, בחר שיחה אחת ב-**שיחות**.

השימוש בשיחות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם הטלפון שלך כולל את כל מה שאתה זקוק לו כדי ללכוד זכרונות? באמצעות מצלמת הטלפון שלך, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט קטעי וידאו בקלות.

צילום תמונה

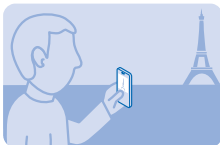

לכוד את הרגעים הטובים ביותר בעזרת מצלמת הטלפון שלך.

1. כדי להפעיל את המצלמה, בחר **תפריט > מצלמה**.
2. כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, גלול למעלה או למטה.
3. כדי לצלם את התמונה, בחר **📷**.


★ **עצה:** כדי להקליט וידאו, גלול ימינה ובחר **📹**.

התמונות נשמרות בתיקייה **תפריט > תצלומים**.

כיבוי המצלמה

בחר **🔴**

צילום דיוקן עצמי

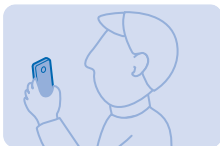

צילום דיוקן עצמי בעזרת מצלמת הטלפון הוא פשוט.

1. כדי להפעיל את המצלמה, בחר **תפריט > מצלמה**.
2. בחר **📷 > 📷**.
3. החזק את הטלפון כשהמצלמה פונה כלפך ופעל בהתאם להוראות שאתה שומע. כשאתה מוכן, הטלפון מצלם את התמונה באופן אוטומטי.



שלח את התמונות הטובות ביותר שלך אל חבריך ובני משפחתך בהודעת מולטימדיה או דוא"ל, או באמצעות Bluetooth.

1. בחר **תפריט** < **תצלומים**.

2. עבור אל התמונה ובחר **אפשרויות** < **שיתוף** ואת אופן השליחה הרצוי.


★ **עצה:** כדי לשלוח וידאו, בחר **תפריט** < **וידאו**, את הווידאו שברצונך לשלוח, ובחר **אפשרויות** < **שיתוף**.

שליחת מספר תמונות או קטעי וידאו בו-זמנית

עבור אל התיקה שבה נמצאים התמונות או סרטוני הווידאו ובחר **אפשרויות** < **סימון** ואפשרות. כדי לשלוח, בחר **אפשרויות** < **שתף פריטים מסומנים** ואת אופן השליחה הרצוי.

סייר במקומות ובדרכי ההגעה אליהם.

חיפוש מקומות קרובים

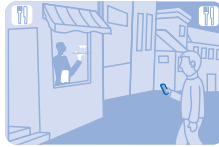

סייר בעולם מסביבך - עם Nokia Nearby, באפשרותך לבדוק אם קיימים מקומות קרובים, כגון מסעדות ומרכזי קניות.

1. בחר **תפריט** < **ישומים** < **היישומים שלי** < **Nokia Nearby**.

2. כדי לראות רשימה של סוגי מקומות מסוימים, כגון מסעדות, בחר את הקטגוריה. אם אינך רואה את הקטגוריה הרצויה בתצוגה הראשית, כדי לראות קטגוריות נוספות, בחר **More**.

★ **עצה:** כדי להציג את המקום על-גבי מפה, בחר את המקום ובתצוגת פרטי המקום, בחר **see map**.

3. כדי לחפש מקום, בחר **Search** וכתוב את שם המקום בתיבת החיפוש.

★ **עצה:** באפשרותך לשמור מקום כדי שתוכל למצוא אותו בקלות מאוחר יותר. בחר את המקום ובחר ♥. כדי לראות את המקומות השמורים שלך, בתצוגה הראשית של Nokia Nearby, בחר **More** < ♥.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמיות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.


ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל המדינות או האזורים, וייתכן שיסופק בשפות נבחרות בלבד. ייתכן שהשירות יהיה תלוי ברשת. למידע נוסף, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

התוכן של מפות דיגיטליות עשוי להיות לעתים בלתי מדויק ובלתי שלם. לעולם אל תסמך על התוכן או על השירות בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום.

! **הערה:** לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את המיקום שלך עם קבוצת אנשים גדולה.

למד כיצד לגלוש באינטרנט.

גלישה באינטרנט

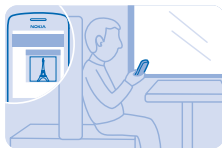

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך בעורך בדרכים.

1. בחר **תפריט** < **אינטרנט**.
2. בחר את שורת הכתובת.
3. כתוב כתובת אינטרנט.

★ **עצה:** כדי להפיש באינטרנט, כתוב מילת חיפוש בשורת הכתובת. אם תתבקש, בחר את מנוע החיפוש המהווה ברירת מחדל.

הגדלת התצוגה
בחר חלק מהדף.

★ **עצה:** כדי להציג את הדף בעמודה יחידה של טקסט גדול יותר וניתן לקריאה ותמונות, מבלי להגדיל את התצוגה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** והעבר את **תצוגת עמודות** למצב **מופעלת**.

הוספת אתר אינטרנט למועדפים שלך



אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם למועדפים שלך כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

1. בחר **תפריט** < **אינטרנט**.
2. עבור אל אתר אינטרנט.
3. בחר **אפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

מעבר אל אתר אינטרנט מועדף
פתח את הכרטיסייה **מועדפים** ובחר מועדף.

למד כיצד להשתמש בלוח השנה כדי לשמור על הפריטים שלך מאורגנים.

הוספת רשומת לוח שנה

עליך לזכור פגישה? הוסף אותה ללוח השנה.

1. בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.
2. בחר **תאריך** ובחר **הצגה** < **הוספה**.
3. בחר סוג רשומה.
4. מלא את השדות ובחר **שמירה**.

★ **עצה:** כדי למחוק רשומה, עבור אל הרשומה ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

שינוי השעה והתאריך



באפשרותך להגדיר את שעון הטלפון באופן ידני.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תאריך ושעה**.

שינוי אזור הזמן בעת נסיעה

בחר **הגדרות תאריך ושעה** < **אזור זמן**, גלול ימינה או שמאלה כדי לבחור את אזור הזמן של המיקום שלך ובחר **שמירה**.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון כשעון מעורר.

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון מעורר**.
2. בחר **אפשרויות** < **הוספת תזכורת חדשה**, הגדר את שעת ההתראה ובחר **שמירה**.

★ **עצה:** כדי לשנות התראה קיימת, בחר את ההתראה, בחר **פתיחה**, ערוך את שעת ההתראה ובחר **שמירה**.

התראה חוזרת

העבר את **חזרה**: למצב **הפעלה**, ובחר את הימים וכן **בוצע**.

ניהול הטלפון והקישוריות

שמור על הטלפון ועל התוכן שלו. למד כיצד להתחבר לאביזרים ולרשתות, להעביר קבצים, ליצור גיבויים, לנעול את הטלפון ולשמור על התוכנה מעודכנת.

שיתוף התוכן שלך באמצעות 'שיתוף מהיר'



בעזרת 'שיתוף מהיר', שיתוף התוכן הוא קטן יותר מאי פעם.

1. בחר **תפריט > הגדרות > קישוריות > Bluetooth > הפעלה**.
2. בחר **ניראות הטלפון > גלוי תמיד** כדי להפוך את הטלפון לגלוי עבור אחרים.
3. בחר, לדוגמה, תמונה לשיתוף ובחר **אפשרו**. < **שיתוף > דרך 'שיתוף מהיר'**.
4. הנח את הטלפון קרוב לטלפון השני.

'שיתוף מהיר' מחפש אחר הטלפון הקרוב ביותר ושולח את התפריט אליו.

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר בקשות לחיבור Bluetooth כשאינך משתמש בה.


גיבוי תוכן בכרטיס זיכרון



רוצה לוודא שלא תאבד קבצים חשובים? באפשרותך לגבות את זיכרון הטלפון לכרטיס זיכרון תואם.

1. בחר **תפריט > הגדרות > סינכרון וגיבוי**.
2. בחר **יצירת גיבוי**.
3. בחר את הפריטים שברצונך לגבות ולאחר מכן לחץ על **בוצע**.

שחזור גיבוי
בחר **שחזור גיבוי** ואת התוכן שברצונך לשחזר ולחץ על **בוצע**.

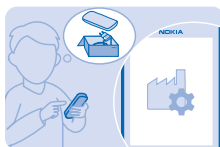

אם הטלפון שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים.

1. סיים את כל השיחות והחיבורים.
2. בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגד' יצרן < הגדרות בלבד.**
3. הקלד את קוד האבטחה.

פעולה זו אינה משפיעה על מסמכים או קבצים המאוחסנים בטלפון.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, הטלפון נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

עדכון תוכנת הטלפון

באפשרותך לעדכן את תוכנת הטלפון באופן אלחוטי. כמו כן, באפשרותך להגדיר את הטלפון לבדוק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים.

1. בחר **תפריט < הגדרות > טלפון < עדכוני ההתקן.**
2. כדי לבדוק אם קיים עדכון זמין וכדי להוריד אותו, בחר **הורדת תוכנת הטלפון.**

העדכון עשוי להימשך מספר דקות. אם אתה נתקל בבעיות, פנה אל ספק שירות הרשת.

לאחר העדכון, עבור אל www.nokia.com/support כדי לקבל את המדריך החדש למשתמש.

ספק שירות הרשת שלך עשוי לשלוח עדכונים דרך הרשת הסלולרית ישירות לטלפון שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות שירות רשת זה, פנה לספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.

לפני תחילת העדכון, חבר מטען או ודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

⚠ אזהרה: בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

קודי גישה

האם אי פעם תהית למה משמשים הקודים השונים בטלפון שלך?

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש בלתי מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות.

קוד PIN או PIN2
(4-8 ספרות)

באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד ה-PIN בעת ההפעלה שלו.

אם שכחת את הקודים או שהם לא צורפו לכרטיס שלך, פנה לספק שירות הרשת שלך.

אם תקליד את הקוד באופן שגוי 3 פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.

קודים אלה דרושים כדי לבטל את החסימה של קוד PIN או PIN2.

PUK או PUK2

אם הוא לא צורף לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת.

קוד זה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה.

קוד אבטחה (קוד נעילה, סיסמה)

באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר.

שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה ל-Nokia Care או למשווק הטלפון.

קוד זה משמש לזיהוי טלפונים ברשת. ייתכן שיהיה עליך לספק את המספר לשירותי Nokia Care.

IMEI

להצגת מספר IMEI שלך, חייג **#06#***.

מידע מוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

באפשרותך להשתמש בהתקן רק GSM 850, 900, 1800, 1900; רשתות WCDMA 850, 2100 MHz. דרוש מנוי אצל ספק שירות. השימוש בתכונות מסוימות והורדת תוכן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. בנוסף, ייתכן שיהיה עליך להירשם לתכונות מסוימות.

שיחות חירום

1. דא שההתקן פועל.
2. דא שעוצמת האות מספקת.

ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM להתקן, אם נתמך על-ידי ההתקן.
 - בטל הגבלות שיחות בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
 - דא שפרופיל הטיסה אינו מופעל.
 - אם מקשי ההתקן נעולים, בטל את הנעילה.
 - 3. לחץ על מקש הסיום שוב ושוב עד שמסך הבית יוצג.
 - 4. הקלד את מספר החייום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
 - 5. לחץ על מקש החיוג.
 - 6. ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.
- בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור חשבון Nokia משלך. כדי לבצע שיחת חירום במהלך הגדרת החשבון, לחץ על מקש השיחה.

! **חשוב:** הפעל הן את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם הטלפון שלך תומך בשיחות אינטרנט. הטלפון עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

שמירה על ההתקן שברשותך

- טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של ההתקן.
- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
 - אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים.
 - הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עשויות לגרום נזק להתקן או לסוללה.
 - אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע בו.
 - אל תפתח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
 - שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקן רדיו.
 - אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותו.
 - לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.
 - כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת.
 - הרחק את ההתקן ממגנטים או משדות מגנטיים.
 - כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

מחזור



העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכת לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיתווך חומרים. ניתן לשחזר את כל החומרים של ההתקן כחומרים ואנרגיה. בדוק כיצד למחזר את מוצר Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycle.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, הסוללה, התיעד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. קח אותם למיחזור. לקבלת מידע אודות נקודת המיחזור הקרובה ביותר אליך, פנה לרשות איסוף האשפה המקומית, או בקר בכתובת www.nokia.com/support. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.nokia.com/ecoprofile.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הליטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות OMA DRM 2.0. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

מידע אודות הסוללה והמטען

השתמש בהתקן שברשותך רק עם סוללה נטענת מקורית מסוג BL-5C. טען את ההתקן באמצעות מטען AC-20. סוג התקע שנדרש למטען עשוי להשתנות. Nokia עשויה לייצר דגמים ומינים נוספים של סוללות או מטענים עבור התקן זה.

ביטחות בשימוש בסוללה ובמטען

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כדי לנתק מטען או אבזור כלשהו, אחוז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל. כאשר המטען אינו נמצא בשימוש, נתק אותו. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל גבי הסוללה. זה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ השני.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה. אין לפרק, לחרוץ, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום נזק לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממצע של הנוזל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית. אל תשנה, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזילת אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע ביטחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה ממישהו יד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן ההתקן הרפואי כדי לקבוע אם הוא מסוכן כהלכה מפני אנרגיית רדיו חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

כדי להימנע מהפרעות פוטנציאליות, היצרנים של התקנים רפואיים מושתלים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי להתקן הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה



אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מזיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוויברוסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות דדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן ותוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן ותוכנת אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה גיבש לסימיות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב תבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה שגויה עלולה להיות מסוכנת ולבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמתוך ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא חומרים דליקים או נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן בסביבות בעלות סכנת פיצוץ פוטנציאלית, כגון בקרבת משאבות דלק. ניצוצות עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. שים לב להגבלות באזורים עם דלק; במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. ייתכן שאזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית לא יסומנו באופן ברור. אלה בדרך כלל אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את המנוע שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים. ברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשתמש בגז פחמימיני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן נידח תואם את ההנחיות הבינלאומיות בנושא חשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הנייד שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. הוא תוכנן כך שלא יחרוג מהמגבלות המומלצות בנוגע לחשיפה לגלי רדיו (שדות אלקטרומגנטיים של תדר רדיו) שפרסם הארגון המדעי העצמאי ICNIRP. הנחיות אלו כוללות שולי בטחון משמעותיים שמבטיחים הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

ההנחיות בנושא חשיפה מבוססות 'שיעור ספיגה ספציפי' (SAR), שהוא יחידת מידה לביטוי מידת העוצמה של גלי הרדיו (RF) הנספגים בראש גוף, כאשר ההתקן משדר. מגבלת ה-SAR בהנחיות ה-ICNIRP להתקנים ניידים היא 2.0 W/Kg בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף.

בדיקות SAR מבוצעות כאשר ההתקן פועל במצב הפעלה רגיל ומשדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. ערכי ה-SAR המרביים שתועדו עבור ההתקן זה הם:

רצועות התדרים שנעשה בהם שימוש כאשר תועד ערך SAR מרבי	ערך SAR מרבי	
WCDMA2100	1.16 W/kg יותר מ-10 גרם	כשההתקן סמוך לראש
WCDMA2100	0.76 W/kg יותר מ-10 גרם	כאשר ההתקן מופעל במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף

התקן זה תואם להנחיות החשיפה ל-RF כשההתקן סמוך לראש או כשהוא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או כל אמצעי אחר לנשיאת ההתקן על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויטפקו לפחות את המרחק שצוין לעיל בין ההתקן לגוף.

כדי לשלוח נתונים או הודעות, נדרש חיבור טוב בין ההתקן לרשת. השליחה עלולה להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. הקפד לפעול על פי הנחיות שמירת המרחק מהגוף עד שהשליחה תסתיים.

במהלך שימוש כללי בהתקן, לרוב יהיו ערכי ה-SAR נמוכים משמעותית מהערכים שצוינו לעיל. הסיבה לכך היא שלצורך ייעול של המערכת וצמצום ההפרעות ברשת, עוצמת הפעולה של הנייד שברשותך מופחתת באופן אוטומטי כאשר אין צורך בעוצמה מלאה לביצוע שיחה. ככל שהעוצמה הנפלטת נמוכה יותר, ערך ה-SAR נמוך יותר.

ייתכן שבדגמי ההתקן קיימות גרסאות שונות ויותר מערך אחד אפשרי. ייתכן שעם הזמן יחולו שינויים ברכיבים ובעיצוב שלחלקם עשויים להשפיע על ערכי SAR. ניתן למצוא את המידע העדכני ביותר הזמין בנושא SAR עבור דגם זה בדגמים אחרים של התקן Nokia בכתובת www.nokia.com.

ארגון הבריאות העולמי (WHO) הצהיר שהמידע המדעי הקיים אינו מצביע על צורך בנקיטת אמצעי זהירות מיוחדים בעת שימוש בהתקנים ניידים. אם ברצונך להפחית את מידת החשיפה שלך, הארגון ממליץ שתגביל את השימוש בהתקן או שתתמש בערכת דיבורית כדי להרחיק את ההתקן מהראש ומהגוף. לקבלת מידע והסברים נוספים על חשיפה לגלי רדיו ולעריכת דיונים בנושא, עבור לאתר של WHO בכתובת www.who.int/peh-emf/en.

הודעות תמיכה של Nokia

כדי לסייע לך לנצל בצורה המרבית את הטלפון שברשותך ואת השירותים, אתה מקבל הודעות טקסט מותאמות אישית בחינם מ-Nokia. ההודעות מכילות עצות, טריקים ותמיכה.

כדי להפסיק לקבל את ההודעות, בחר **תפריט > הגדרות > חשבון Nokia > חדשות והצעות**.

כדי לספק את השירות המתואר לעיל, מספר הטלפון הנייד שלך, מספר הסידורי של הטלפון שברשותך ומוזהים מסוימים של המניו שלך להתקן הנייד נשלחים אל Nokia כאשר אתה משתמש בטלפון בפעם הראשונה. ייתכן שחלק מהמידע או כולו ישלחו אל Nokia גם בעת עדכון התוכנה. מידע זה יכול לשמש כפי שצוין במדיניות הפרטיות, המינה בכתובת www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות נוספות

הצהרת תאימות

CE 0168

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-957 תואם לדרישות המהייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחייה 1999/5/EC. ניתן למצוא נתונים של הצהרת התאימות בכתובת www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

הזמינות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא יתינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנוקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

שכפול, העברה או הפצה של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים שפורסמו בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחור של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים וההתחייבויות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והתחייבויות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

הורדת מפות, משחקים, מוסיקה ווידאו והעלאה של תמונות ווידאו עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בנין העברת הנתונים. הזמינות של מוצרים, שירותים ותכונות מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים נוספים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה, פנה למשווק המקומי של Nokia.

הצהרת FCC

התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC. הפעלתו מותנית בכיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקולטות, לרבות הפרעות העוללות לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא מתאים להגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בכפוף ל-Part 15 של ה-FCC Rules. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועלול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו לא סובצו על פי ההוראות התקן זה עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לערוך לכך שלא יחולל הפרעות בהתקנה כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על-ידי כיבוי והפעלתו), מומלץ לנסות לטפל בהפרעה על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הקיטוב של האנטנה הקולטת או מיקומה.
- שיפור ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל, השונה מהמעגל שהמקלט מחובר אליו.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

TM & © 2013 Nokia. כל הזכויות שמורות. שמות/מוצרים של צד שלישי עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) לשימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה www.mpegla.com.