

Sony Ericsson XPERIA Arc S2



מדריך הפעלה
מהיר

הכנת המכשיר להפעלה


ראשית, יש להכניס את הסוללה למכשיר, יש לבצע זאת על-ידי פתיחת כיסוי הסוללה בגב המכשיר.

כדי לפתוח את כיסוי הסוללה יש לתחוב את ציפורן האצבע באיטיות ובחוזקה לתוך הפתח שבצידו התחתון של המכשיר, בין המכשיר לבין כיסוי הסוללה, לאחר מכן הרם את הכיסוי באיטיות.



אין להשתמש בעצמים חדים העלולים לגרום נזק לטלפון!

כדי להכניס את כרטיס ה-Sim וכרטיס הזכרון הסר את כיסוי הסוללה והכנס את כרטיס ה-Sim וכרטיס הזכרון לחריצים המתאימים.

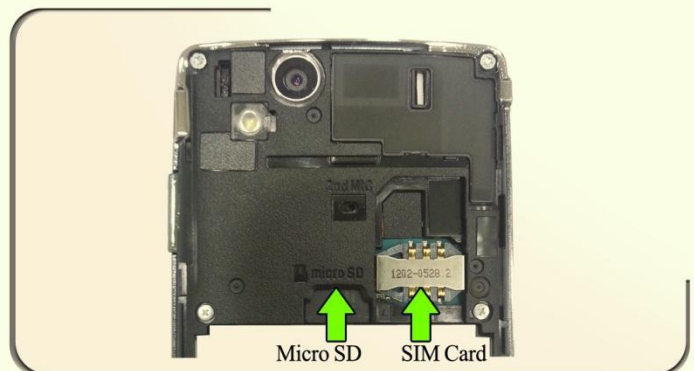

כדי להדליק את המכשיר לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה ① שבחלקו העליון של המכשיר.

כדי לכבות את המכשיר לחץ לחיצה ארוכה על ② עד לפתיחת תפריט אפשרויות המכשיר, בתפריט האפשרויות בחר **כיבוי**, ולאחר מכן בחר **אישור**.


כאשר המכשיר פועל ולא מתבצעות בו פעולות, המכשיר ינעל לצורך חיסכון באנרגיית הסוללה. **כדי להפעיל את המסך** לחץ על 🏠, או לחיצה קצרה על ③.

כדי לשחרר את נעילת המסך גרור את הסימן 🔒 לצד ימין לרוחב המכשיר.

כדי לנעול את המסך ידנית לחץ לחיצה קצרה על ④.

חשבון Google הוא המפתח לשימוש במגוון יישומים ושירותים באמצעות טלפון Android. נדרש לך חשבון Google לדוגמה, כדי להשתמש בישום Gmail בטלפון, כדי לשוחח בצ'אט עם חברים באמצעות Google Talk, כדי לסנכרן את לוח השנה בטלפון מול Google-Calendar, וכדי להוריד יישומים ומשחקים מ Play Store.

סקירה כללית.

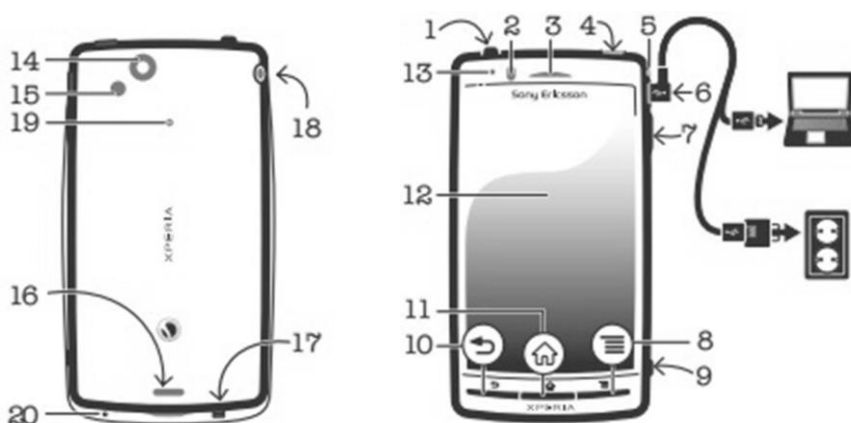

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 11. מקש הבית | 1. מקש הפעלה / נעילת מסך |
| 12. מסך מגע | 2. חיישן קירבה |
| 13. חיישן תאורה | 3. רמקול אוזניה |
| 14. עדשת המצלמה | 4. מחבר HDMI |
| 15. נורית מבזק המצלמה | 5. נורית חיוי של הודעות |
| 16. רמקול | 6. יציאת Micro USB |
| 17. נקב לרצועה | 7. מקש עוצמת קול / זום |
| 18. מחבר דיבורית אישית | 8. מקש 'תפריט' |
| 19. מיקרופון משני | 9. מקש מצלמה |
| 20. מיקרופון ראשי | 10. מקש חזרה |

שימוש במקשים.




- ☰ תפריט - פתיחת רשימת האפשרויות הזמינות במסך / הישום הנוכחי.
- 🏠 בית – עבור אל מסך הבית / לחץ והחזק לראות יישומים אחרונים.
- ↶ חזור – חזרה למסך הקודם / סגירת המקדלת, תיבת דו-שיח, תפריט או חלונית הודעות היידוע.

העברת הודעות.

1. כדי ליצור הודעה ולשלוח אותה, במסך הבית הקש על  ולאחר מכן הקש על .
2. הקש על הודעה חדשה
3. הקש על כתוב הודעה והזן את גוף ההודעה.
4. כדי להוסיף נמען, הקש על הוסף נמען ובחר איש קשר, או הזן ידנית את המספר.
5. אם ברצונך להוסיף קובץ מדיה, הקש על  ובחר באפשרות הרצויה.
6. אם ברצונך להוסיף או להסיר נמנעים לפני שליחת ההודעה, לחץ על . כדי להוסיף נמען לחץ על הוסף נמען. כדי להסיר נמען, הקש על ערוך נמענים, ולאחר מכן הקש על  ליד שדה נמען. לסיום, הקש על בוצע.
7. כדי לשלוח את ההודעה, הקש על שלח.



דוא"ל

1. כדי להגדיר חשבון דוא"ל בטלפון, במסך הבית הקש על .
2. אתר את הפריט דוא"ל והקש עליו.
3. הזן את כתובת דוא"ל והסיסמה שלך, והקש על הבא.
4. אם לא ניתן להוריד אוטומטית את הגדרות חשבון הדוא"ל, השלם את ההגדרה באופן ידני.
5. אם תתבקש, הזן שם עבור הדוא"ל שלך, כדי שתוכל לזהות אותו בקלות, כעת הקש על בוצע.







אם עליך להזין את ההגדרות באופן ידני, פנה אל ספק שירותי הדוא"ל שלך כדי לקבל ממנו את הגדרות החשבון הנכונות.


עבור דוא"ל ארגוני, בחר Exchange Active Sync כסוג החשבון.

דפדפן אינטרנט.

- כדי לפתוח את דפדפן האינטרנט, במסך הבית, הקש על .
- אתר את הפריט  והקש עליו.

סרגל כלים. אפשרויות סרגל כלים מקלות על הגלישה.

-  פתיחת חלון דפדפן חדש
-  הוספה, פתיחה, או עריכה של סימניה, הצגת דפים מהסטורית הדפדפן.
-  הצגת חלונות פתוחים.
-  רענון דף אינטרנט הנוכחי.
-  מעבר קדימה דף אחד בהסטוריית הגלישה
-  פתיחת התפריט להצגת אפשרויות נוספות.

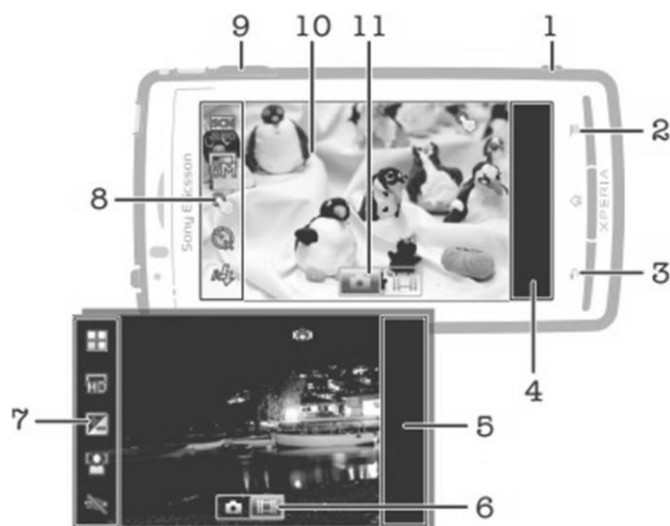

1	מקש המצלמה. הפעלת המצלמה/צילום תמונות/צילום סרטוני וידאו
2	הצגת כל ההגדרות
3	חזרה שלב אחד אחורה או יציאה מיישום המצלמה
4	הצגת תצלומים וסרטוני וידאו (מצלמת סטילס)
5	הצגת תצלומים וסרטוני וידאו (מצלמת וידאו)
6	הפעלת פונקציית הווידיאו
7	סרגל הגדרות (מצלמת וידאו)
8	סרגל הגדרות (מצלמת סטילס)
9	זום הגדלה או הקטנה
10	מסך ראשי של המצלמה
11	הפעלת פונקציית מצלמת סטילס

חיוג.

תוכל לבצע שיחה על ידי חיוג ידני של מספר טלפון, על ידי הקשה על מספר השמור ברשימת אנשי הקשר בטלפון, או על ידי הקשה על סימן הטלפון לצד מספר הטלפון ב **יומן שיחות**.

כדי לבצע שיחה בחיוג. במסך הבית הקש על ☰. אתר את הפריט **טלפון** והקש עליו.

הזן את מספרו של הנמען והקש על **חייג**.

כדי לסיים שיחה, הקש על 📞.

כדי לענות לשיחה גרור את הסימן הירוק ימינה לרוחב.

כדי לדחות שיחה גרור את הסימן האדום שמאלה לרוחב.

